

METEOR

PL Instrukcja obsługi

Ostrzeżenia:

1. Nie kieruj gwizdka w stronę ucha!
2. Produkt nie jest zabawką.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Beim Gebrauch halten Sie das Produkt nach oben oder unten gerichtet.

DE Bedienungsanleitung

Warnung!

1. Die Pfeife nicht auf das Ohr richten!
2. Die Pfeife ist kein Spielzeug.
Von Kindern fern halten.
3. Beim Gebrauch halten Sie das Produkt nach oben oder unten gerichtet.

SK Návod na použitie

Upozornenia:

1. Nemierite pišťalkou k uchu!
2. Výrobok nie je hračka. Držte mimo dosahu detí.
3. Pri používaní držte výrobok otočený nahor
Valebo nadol.

FR Manuel de l'utilisation

Avvertissements:

1. Ne dirigez pas le sifflet vers l'oreille!
2. Le produit n'est pas un jouet.
Garder hors de la portée des enfants.
3. Lors de l'utilisation, gardez le produit vers le haut ou vers le bas.

ES Manual de usuario

Advertencias:

1. ¡No dirija el silbato hacia el oído!
2. El producto no es un juguete.
Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Cuando esté en uso, mantenga el producto hacia arriba o hacia abajo.

EN Made in China PL Wyprodukowano w Chinach

DE Hergestellt in China CS Vyrobeno v Číně

SK Vyrobené v Číne LT Pagaminta Kinijoje

FR Fabrique en Chine IT Rrodotto in Cina

ES Fabricado en China NL Geproduceerd in China:

markARTUR,

ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska

contact@meteorsport.com

www.meteorsport.com

EN User's manual

Warnings:

1. Don't point the whistle at the ear.
2. This is not a toy.
Keep out of reach from children.
3. Point up or down while using.

CS Návod k obsluze

Upozornění:

1. Nemířte pišťalkou k uchu!
2. Výrobek není hračka. Držte mimo dosah dětí.
3. Při používání držte výrobek otočený nahoru
nebo dolů.

LT Naudojimo instrukcija

Ispėjimai:

1. Nenukreipkite švilpuko į ausį!
2. Produktas nėra žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Naudodami laikykite produktą nukreiptą aukštyn arba žemyn.

IT Manuale d'uso

Avvertenze:

Non puntare il fischietto verso l'orecchio!
Il prodotto non è un giocattolo.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Durante l'utilizzo tenere il prodotto diretto verso l'alto o basso.

NL Handleiding


Waarschuwingen:

1. Richt het fluitje niet op het oor!
2. Het product is geen speelgoed.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
3. Houd het product tijdens gebruik naar
boven of naar beneden gericht.

METEOR

METEOR

EN User's Manual PL Instrukcja Obsługi DE Bedienungsanleitung CS Návod K Obsluze SK Návod Na Použitie
LT Naudojimo Instrukcija FR Manuel De L'utilisation IT Istruzione Obbligata ES Manual De Usuario NL Handleiding

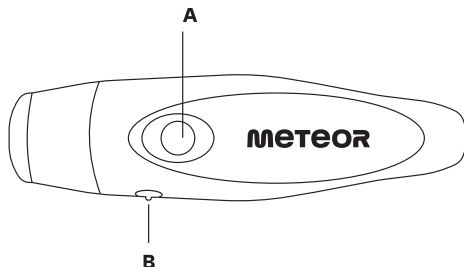

A

B

	A	B
EN	VOICE BUTTON	OFF / TONE 1 / TONE 2
PL	PRZYCISK DŹWIĘKOWY	WYŁĄCZANIE / TON 1 / TON 2
DE	TONTASTE	AUSSCHALTEN / TON 1 / TON 2
CS	ZVUKOVÉ TLAČÍTKO	VYPNUTÍ / TÓN 1 / TÓN 2
SK	ZVUKOVÉ TLAČIDLO	VYPNUTIE / TÓN 1 / TÓN 2
LT	GARSO MYGTUKAS	IŠJUNGIMAS / 1 TONAS / 2 TONAS
FR	BOUTON BIP	MISE HORS TENSION / TONALITÉ 1 / TONALITÉ 2
IT	PULSANTE DI SEGNALE SONORE	SPEGNIMENTO / TONALITÀ 1 / TONALITÀ 2
ES	BOTÓN DE PITIDO	APAGADO / TONO 1 / TONO 2
NL	PIEPTOETS	UITSCHAKELN/ TOON 1 / TOON 2